

# 取付説明書（はしご用フック：HDF-60R型）

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。  
取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、  
**内容にしたがって正しくお使いください。**  
また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

## ⚠危険 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。




この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険性があります。

## ⚠警告 本製品を取付けて使用するとき、2連はしごは上はしごと下はしご、3連はしごは上はしごと中はしご、および中はしごと下はしごの踏ざんどうしを固定してください。



踏ざんどうしを固定しないと、使用中にロック金具が外れる恐れがあります。  
このとき固定箇所を外すと、上はしごまたは中はしごの落下によって重大な事故を起こす恐れがあります。

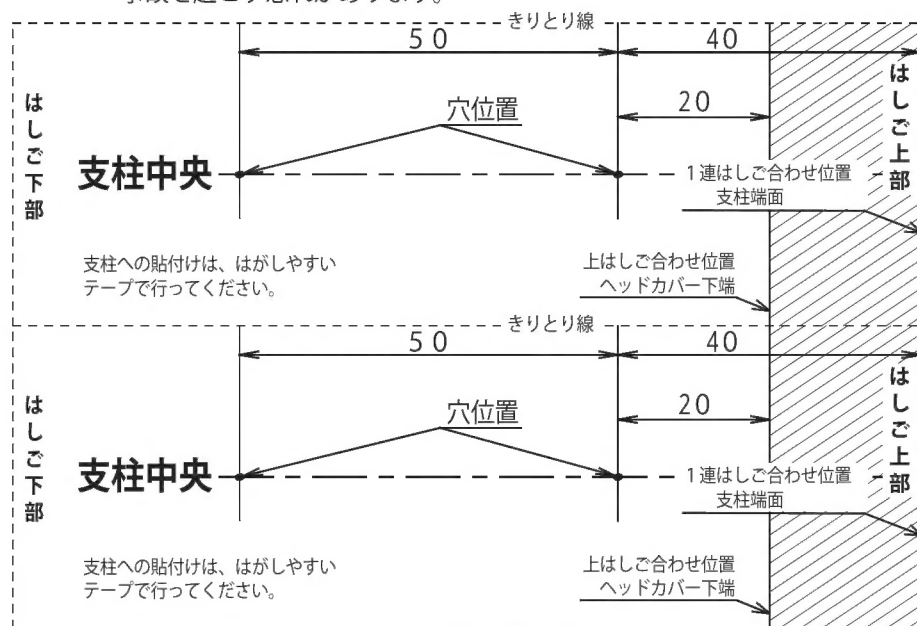

ガイド用紙

## ●部品表

名称	形状	数量
はしご用フック		2
六角ボルト M6×20		4
平座金 M6		4
バネ座金 M6		4
六角ナット M6		4

## ●必要工具


- ① M6用スパナ 2本
- ② 電気ドリル
- ③ キリ (Φ6.2～Φ6.5ミリ)
- ④ ポンチ

## ●フックの取付けかた

①ガイド用紙は、「支柱中央」の線をはしご支柱の中央付近に合わせて貼付けてください。


### 1連はしご貼付位置

支柱外側のヘッドカバー下、支柱端面にガイド用紙の「1連はしご合わせ位置」を合わせます。

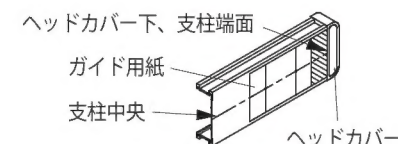


### 2連・3連はしご貼付位置


支柱外側のヘッドカバー下端面にガイド用紙の「上はしご合わせ位置」を合わせます。  
このとき、ガイド用紙の斜線部分を切り取り、「上はしご合わせ位置」をヘッドカバー下端面に合わせてください。

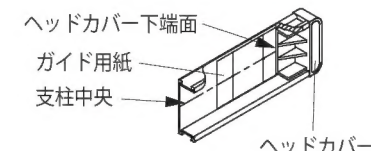

②ガイド用紙の「穴位置」にポンチを打ち、ドリルで穴をあけてください。穴あけは、Φ6.2～Φ6.5のキリであけてください。

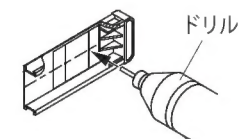

③同梱の六角ボルト・平座金・バネ座金・六角ナットを使用して、図のように支柱外側にフックを取付けてください。  
※ボルトは確実に締めてください。

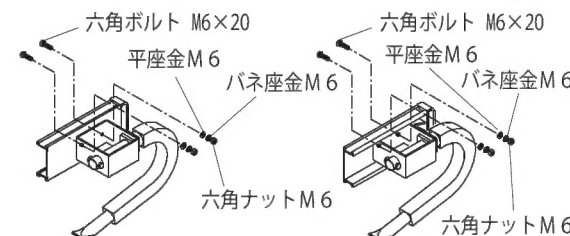

1連はしご取付時

2連・3連はしご取付時

**アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます